

VERTROUWD RAKEN

Gefeliciteerd met de aankoop van dit CASIO horloge. Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw aankoop, lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en houd deze bij de hand voor latere referentie indien noodzakelijk.

Stel het horloge bloot aan direct zonlicht om de batterij op te laden voordat u het in gebruik neemt. U kunt dit horloge gebruiken zelfs als de batterij wordt opgeladen door blootstelling aan direct zonlicht.

- **Let erop dat u het hoofdstuk “Batterij” in deze gebruiksaanwijzing leest voor belangrijke informatie die u dient te weten als u het horloge aan direct zonlicht blootstelt.**


ALS HET DISPLAY VAN HET HORLOGE LEEG IS...



Als de energiespaarstand aan (P.SAVE) indicator op het display wordt getoond, betekent dit dat het display leeg is omdat de energiespaarfunctie van het horloge deze heeft uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. De energiespaarfunctie schakelt automatisch het display uit en zet het horloge in een slaapstand als uw horloge op een donkere plek gedurende een bepaalde periode wordt bewaard.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op C om van functie te veranderen.
- In een willekeurige functie, druk op B om het display te verlichten.

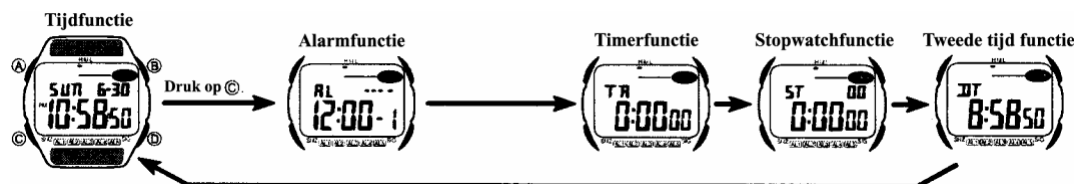

TIJDFUNCTIE



Uur:Minuten Seconden

Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

De tijd en datum instellen

1. In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de secondcijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.
2. Druk op C om het knipperen op de volgende wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, druk op D om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Deze instelling wijzigen:	Voer deze knopbediening uit
Seconden	Druk op D om opnieuw op 00 in te stellen
Uur, minuten, jaar, maand, dag	Druk op D om de instelling te verhogen

- Als u op D drukt terwijl de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de secondetelling op 00 ingesteld en de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 blijft de minutentelling ongewijzigd.
- 4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
- De dag van de week wordt automatisch overeenkomstig de datuminstellingen (jaar, maand en dag) getoond.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterij heeft laten vervangen of de batterijsterkte tot niveau 4 daalt.

Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen

In de tijdfunctie, druk op D om tussen 12-uur weergave en 24-uur weergave te kiezen.

- In de fabriek wordt de energiespaarfunctie standaard ingeschakeld.
- Het horloge gaat uit de slaapstand als u naar een goed verlicht gebied gaat, als u op een willekeurige knop drukt of als u het horloge naar uw gezicht beweegt om deze af te lezen.
- **Zie “Energiespaarfunctie” voor meer informatie.**

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING



Module 2590



Module 2591

- De bediening van module 2590 en 2591 is identiek. Alle illustraties in deze gebruiksaanwijzing tonen module 2590.
- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de “Referentie”-sectie.

- In een willekeurige functie, houd C gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om terug te keren naar de tijdfunctie.

- Bij de 12-uur weergave verschijnt de PM (module 2590: **PM**, module 2591: **P**) indicator op het display bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en verschijnt geen indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij de 24-uur weergave wordt bij alle tijden geen indicator getoond.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

ALARMEN

Alarmdatum (Maand-Dag)



Alarmtijd (Uur:Minuten)
Alarmnummer

U kunt vijf onafhankelijke multi-functie alarmen instellen met uur, minuten, maand en dag. Als een alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. Een van de alarmen kan worden ingesteld als een wekalarm of een eenmalig alarm terwijl de andere vier eenmalige alarmen zijn. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Er zijn vijf alarmschermen, genummerd 1 tot en met 5. Alarm 1 is een wekalarm of een eenmalig alarm. Alarmen 2 tot en met 5 kunnen uitsluitend gebruikt worden als eenmalige alarmen
- Alarminstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn uitsluitend beschikbaar in de alarmfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Alarmtypes

Een alarmtype wordt bepaald door de instelling die u maakt, zoals hieronder beschreven.

Dagelijks alarm

Stel het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt.

Datum alarm

Stel de maand, dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm op de ingestelde tijd op de ingestelde datum klinkt.


• 1-Maand alarm

Stel de maand, uur en de minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt, alleen in de ingestelde maand.


• Maandelijks alarm

Stel de dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Deze instelling zorgt ervoor dat het alarm elke maand op de ingestelde tijd klinkt, op de ingestelde dag.

Een alarmtijd instellen



1. In de alarmfunctie, gebruik D om door de alarmschermen te bladeren totdat het alarm waarvan u de tijd wilt instellen getoond wordt.



- Om een eenmalig alarm in te stellen, toon een van de schermen aangegeven door alarmnummer 2 t/m 5. Om een wekalarm in te stellen, toon het scherm aangegeven door 1.
2. Nadat u een alarm geselecteerd heeft, houd A ingedrukt totdat de uurcijfers van de alarmtijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
 3. Gebruik C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.

Uur → Minuten → Maand → Dag
 4. Als een instelling knippert, gebruik D om deze te verhogen.
 - Om een alarm zonder een specifieke maand (dagelijks en maandelijks alarm) in te stellen, stel - in voor de maand. Gebruik D totdat - verschijnt (tussen 12 en 1) terwijl de instelling van de maand knippert.
 - Om een alarm zonder een specifieke dag (dagelijks alarm en 1-maand alarm) in te stellen, stel - in voor de dag. Gebruik D totdat het - - teken verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de instelling van de dag knippert.
 - Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van de 12-uur weergave, let er dan op dat u de tijd correct als ochtendtijd of middag/avondtijd (P/M indicator) instelt.
 5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Alarmbediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden, ongeacht de functie waarin het horloge zich bevindt. In het geval van een wekalarm wordt de alarmoperatie elke vijf minuten, in totaal zeven keer, uitgevoerd, totdat u het alarm uitschakelt of deze verandert naar een eenmalig alarm.

- Door op een willekeurige knop te drukken, stopt het alarm.
- Door een van de volgende bedieningen uit te voeren gedurende een 5-minuten interval tussen wekalarmen, stopt de huidige wekalarmoperatie.
Het tijdfuncie instelscherm tonen.
Het alarm 1 instelscherm tonen.

Het alarm testen

In de alarmfunctie, houd D ingedrukt om het alarm te laten klinken.

Alarm 2 tot en met 5 en het uursignaal in- en uitschakelen



Uursignaal aan indicator
Alarm aan indicator


1. In de alarmfunctie, gebruik D om een eenmalig alarm (alarmnummer 2 tot en met 5) of het uursignaal (:00) te selecteren.
2. Druk op A om het alarm in of uit te schakelen.
 - De aan/uit-status van alarm 2 tot en met 5 en het uursignaal wordt aangegeven door indicatoren op de onderzijde van het display.

- De alarm aan indicatoren en de uursignaal aan indicator worden in alle functies getoond.
- Als een alarm klinkt, knippert de desbetreffende alarm aan indicator op het display.

De werking van alarm 1 selecteren

1. In de alarmfunctie, gebruik D om alarm 1 te selecteren.

2. Druk op A om als volgt door de beschikbare instellingen te bladeren.



- De wekalarm aan indicator en de alarm 1 aan indicator worden in alle functies getoond.
- De wekalarm aan indicator knippert gedurende de 5-minuten intervallen tussen de alarmen.
- De alarm indicator (alarm 1 en/of wekalarm aan) knippert terwijl het alarm klinkt.

TIMER



De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 minuut tot en met 24 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

Uur:Minuten Seconden

- U kunt ook automatische herhaling selecteren, waardoor de aftelling automatisch opnieuw begint vanaf de ingestelde waarde als 0 bereikt is.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de timerfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

De timer gebruiken

In de timerfunctie, druk op D om de timer te starten.

- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatische herhaling ingeschakeld is, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken. De timer wordt automatisch opnieuw op de starttijd ingesteld nadat het alarm stopt.
- De aftelling gaat door, zelfs als u de timerfunctie verlaat.
- Druk tijdens een aftelling op D om deze te pauzeren. Druk nogmaals op D om de aftelling te hervatten.
- Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op D te drukken) en druk vervolgens op A. Hierdoor wordt de timer weer op de starttijd ingesteld.

De starttijd van de timer instellen



1. In de timerfunctie, houd A ingedrukt totdat de uurcijfers van de starttijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

2. Druk op C om het knipperen van de uurinstelling naar de minuteninstelling en vice versa te verplaatsen.
3. Als de gewenste instelling knippert, gebruik D om deze te wijzigen.
 - Om de starttijd van de timer op 24 uur in te stellen, stel 0:00 in.
4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Automatische herhaling in- en uitschakelen



Automatische herhaling indicator

1. In de timerfunctie, houd A ingedrukt totdat de uurcijfers van de starttijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

2. Druk op B om automatische herhaling (ON getoond) en uit (OFF getoond) te schakelen.
 - Let erop dat door in bovenstaande bediening op B te drukken ook de achtergrondverlichting wordt ingeschakeld.
 - Als het einde van de aftelling bereikt is terwijl automatische herhaling ingeschakeld is, klinkt het alarm maar begint de aftelling opnieuw vanaf de startwaarde zonder te stoppen. U kunt de aftelling stoppen door op D te drukken en handmatig de starttijd opnieuw instellen door op A te drukken.
 - De automatische herhaling indicator verschijnt alleen in de timerfunctie.

STOPWATCH 1/100e seconde




De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden te meten.

- Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u de stopwatch stopt.

- De meetoperatie van de stopwatch gaat, door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd op het display bevroren is, wordt de tussentijd verwijderd en keert het horloge terug naar de verstreken tijdmeting.
- Alle operaties in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op C te drukken.

Het meten van tijden met de stopwatch

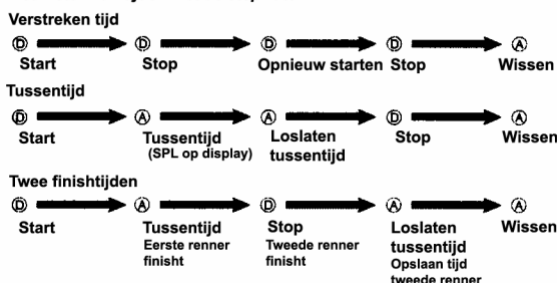

TWEDE TIJD

De tweede tijd maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

- In de tweede tijdfunctie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.


De tweede tijd instellen

Uur:Minuten Seconden



1. Druk op C om de tweede tijdfunctie te selecteren.
2. In de tweede tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de uren cijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

3. Druk op C om de instelling op de volgende wijze te veranderen.



4. Druk op D om de instelling te verhogen.
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

ACHTERGRONDVERLICHTING



De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar activeert automatisch de achtergrondverlichting als u het horloge naar uw gezicht draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische lichtschakelaar aan indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- Zie "Achtergrondverlichting voorzorgsmaatregelen" voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de achtergrondverlichting.

De achtergrondverlichting handmatig inschakelen

In een willekeurige functie, druk op B om het display gedurende ongeveer een seconde te verlichten.

- Bij de bovenstaande bediening wordt de achtergrondverlichting automatisch geactiveerd ongeacht de huidige instelling van de automatische lichtschakelaar.

Over de automatische lichtschakelaar

Als u de automatische lichtschakelaar inschakelt, wordt de achtergrondverlichting gedurende ongeveer een seconde geactiveerd als u uw pols, in een willekeurige functie, als hieronder beschreven positioneert. Let er op dat het horloge is voorzien van een volautomatisch, elektronische verlichting waardoor de automatische lichtschakelaar alleen maar wordt geactiveerd als het beschikbare licht beneden een bepaald niveau is. De achtergrondverlichting wordt niet ingeschakeld bij helder licht.

- Let erop dat u het horloge niet aan de onderzijde van uw linkerpols draagt als u van de automatische lichtschakelaar gebruik maakt.

Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.



Waarschuwing!

- Wees er altijd van verzekerd dat u op een veilige plaats bent als u het display van het horloge afleest, gebruikmakend van de automatische lichtschakelaar. Wees extra zorgvuldig als u rent of in een activiteit betrokken bent die kan resulteren in een ongeluk of verwonding. Let er ook op dat door de plotselinge verlichting van de automatische lichtschakelaar anderen om u heen niet verrast of afgeleid worden.
- Als u het horloge draagt, let er dat op dat de automatische lichtschakelaar uitgeschakeld is voordat u van een fiets, motor of ander voertuig gebruik maakt. Plotselinge of ongeplande werking van de automatische lichtschakelaar kan een afleiding veroorzaken, die kan resulteren in een verkeersongeluk en ernstige persoonlijke verwondingen.

De automatische lichtschakelaar in- en uitschakelen

In een willekeurige functie, houd B gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de automatische lichtschakelaar in (automatische lichtschakelaar getoond) of uit (automatische lichtschakelaar niet getoond) te schakelen.

- De automatische lichtschakelaar aan indicator wordt op het display in alle functies getoond als de automatische lichtschakelaar is ingeschakeld.

BATTERIJ

Dit horloge is uitgevoerd met een zonne-energie cel en een oplaadbare batterij (secundaire batterij) die wordt opgeladen door de elektrische energie die door de zonne-energie cel wordt geproduceerd. De hieronder getoonde illustratie laat zien hoe u het horloge dient te positioneren om het op te laden.



Voorbeeld: Positioneer het horloge zo dat de bovenzijde naar een lichtbron gericht is.

- Let erop dat het opladen minder snel geschiedt als een willekeurig deel van de zonne-energie cel wordt geblokkeerd door kleding, etc.
- De illustratie laat zien hoe u een horloge met een leren/kunststof band dient te positioneren.

Belangrijk!

- Door het horloge gedurende een lange periode in een gebied zonder licht te bewaren of deze op zo'n wijze te dragen dat deze niet aan licht wordt blootgesteld, kan de oplaadbare batterij in sterkte afnemen. Wees er zeker van dat het horloge zoveel mogelijk aan licht wordt blootgesteld.
- Dit horloge is uitgevoerd met een zonne-energie cel die licht omzet in elektriciteit die een ingebouwde, oplaadbare batterij oplaadt. Normaliter dient deze oplaadbare batterij niet vervangen te worden, maar na intensief gebruik gedurende enkele jaren kan het voorkomen dat de oplaadbare batterij niet meer in staat is volledig opgeladen te worden. Als u dit constateert, neemt u dan contact op met uw dealer of CASIO distributeur om de oplaadbare batterij te laten vervangen.
- De oplaadbare batterij dient uitsluitend vervangen te worden door een CASIO batterij van type ML2016. Andere oplaadbare batterijen kunnen schade aanbrengen aan het horloge.
- Als u de batterij laat vervangen of de batterijsterkte beneden niveau 4 daalt, worden alle gegevens verwijderd die in het geheugen zijn opgeslagen en keren de huidige tijd en alle andere instellingen terug naar de fabrieksmatige instellingen.
- Activeer de energiespaarfunctie van het horloge en plaats deze op een plek waar het wordt blootgesteld aan zonlicht als u deze gedurende een lange tijd bewaart. Dit helpt om te voorkomen dat de oplaadbare batterij leeg raakt.

Batterijsterkte indicator

De batterijsterkte indicator op het display toont de huidige status van de sterkte van de oplaadbare batterij.

Batterijsterkte indicator**Energiespaarstand aan (P.SAVE) indicator**

- De knipperende **CHARGE** indicator bij niveau 3 laat u zien dat de batterijsterkte erg laag is en dat blootstelling aan direct licht zo snel mogelijk nodig is om de batterij op te laden.
- Bij niveau 4 zijn alle functies buiten gebruik en keren de instellingen terug naar de fabrieksmatige instellingen. De functies zijn weer geactiveerd als de batterij weer is opgeladen, maar u dient de tijd en datum opnieuw in te stellen als de batterij weer naar niveau 3 (aangegeven door de **CHARGE** indicator) vanaf niveau 4 is opgeladen. Het is niet mogelijk andere instellingen te veranderen totdat de batterij niveau 2 bereikt (geen **CHARGE** indicator) nadat deze naar niveau 4 gedaald is.
- Als u het horloge aan direct zonlicht of een andere sterke lichtbron blootgesteld laat, kan de batterijsterkte indicator tijdelijk een hogere waarde tonen dan de werkelijke sterkte. De correcte batterijsterkte indicator dient na enkele minuten getoond te worden.
- Als u de achtergrondverlichting of een van de alarmfuncties diverse malen gebruikt gedurende een korte periode, verschijnt de **RECOVER** indicator op het display en zijn de volgende bedieningen tijdelijk buiten gebruik totdat de batterijsterkte hersteld is.
Achtergrondverlichting
Signaaltoon
Na enige tijd zal de batterijsterkte zich herstellen en de **RECOVER** indicator verdwijnen, wat aangeeft dat de bovenstaande functies weer toegankelijk zijn.

Oplaad voorzorgsmaatregelen

Bepaalde oplaadomstandigheden kunnen ertoe leiden dat het horloge erg warm wordt. Vermijd het horloge op de hieronder beschreven plekken te laten als de oplaadbare batterij wordt opgeladen.

Waarschuwing!

Als u het horloge aan direct zonlicht blootgesteld laat om de oplaadbare batterij op te laden, kan het erg heet worden. Let op bij het aanraken van het horloge om persoonlijke verwonding te voorkomen. Het horloge kan met name heet worden als het voor een lange tijd aan de volgende condities wordt blootgesteld.

- Op het dashboard van een auto die in direct zonlicht is geparkeerd.
- Te dicht bij een gloeilamp.
- Direct zonlicht

Opladgids

Na een volledige oplading, blijft de tijdfunctie gedurende 11 maanden toegankelijk als het horloge onder de volgende omstandigheden wordt gebruikt.

- Het horloge wordt niet blootgesteld aan licht
- Display aan 18 uur per dag, slaapstand 6 uur per dag
- 1 achtergrondverlichtingsbediening (1,5 seconde) per dag
- 10 seconden alarmbediening per dag

Oplaadtijden

Door het horloge elke dag gedurende de hieronder getoonde periodes aan licht bloot te stellen, wordt de sterkte hersteld die voor de hierboven beschreven condities gebruikt wordt.

Belichtings nivo (helderheid)	Ongeveer belichtingstijd
Zonlicht buiten (50.000 lux)	5 minuten
Zonlicht door een venster (10.000 lux)	24 minuten
Daglicht door venster bewolkte dag (5.000 lux)	48 minuten
Binnenverlichting (500 lux)	8 uur

- Stabiël functioneren voor bevordert door regelmatig opladen

Hersteltijden

De volgende tabel toont de benodigde hoeveelheid blootstelling om de batterij naar een niveau hoger te brengen.

Belichtingsniveau (helderheid)	Indicatie belichtingstijd			
	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2	Niveau 1
Zonlicht buiten (50.000 lux)	24 uur	15 uur	17 uur	
Zonlicht door een raam (10.000 lux)	122 uur	76 uur	85 uur	
Zonlicht door een raam op een bewolkte dag (5.000 lux)	---	155 uur	172 uur	

- De bovenstaande blootstellingstijden zijn uitsluitend voor referentie. Actueel benodigde blootstellingstijden hangen af van de verlichtingsomstandigheden.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Energiespaarfunctie**Energiespaarstand aan indicator**

Indien ingeschakeld, zet de energiespaarfunctie het horloge automatisch in een slaapstand als het gedurende een uur in de tijdfunctie, alarmfunctie of tweede tijd functie op een donkere plek wordt bewaard. De slaapstatus wordt aangegeven door een leeg scherm waarop de energiespaarstand aan (P.SAVE) indicator knippert. In de slaapstand zijn alle functies in gebruik behalve het display.

- Als u het horloge aan de binnenkant van de mouw van uw kleding draagt kan de slaapstand geactiveerd worden.
- Het horloge zal niet in de slaapstand komen tussen 6:00 AM ('s ochtends) en 9:59 PM ('s avonds). Als het horloge al in de slaapstand is als de tijd 6:00 AM bereikt, blijft deze in de slaapstand.

Van de slaapstand herstellen

Voer een van de volgende bedieningen uit.

- Ga met het horloge naar een goed verlichte plek.
- Druk op een willekeurige knop.
- Beweeg het horloge naar uw gezicht om deze af te lezen.

De energiespaarstand in- en uitschakelen

In de tijdfunctie, houd D gedurende twee seconden ingedrukt om de energiespaarstand in (P.SAVE indicator getoond) of uit (P.SAVE indicator niet getoond) te schakelen.

- Let erop dat als u op D drukt u ook tussen de 12-uur en 24-uur weergave wisselt.

Automatische terugkeer kenmerken

Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers op het display laat knipperen zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch de instellingen die u tot dat moment heeft gemaakt op en verlaat het het instelscherm.

Bladeren door gegevens en instellingen

De knop D wordt gebruikt om door de gegevens op het display te bladeren. Als u deze knop ingedrukt houdt, bladert u met hoge snelheid door de gegevens.

Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen

- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.

Automatische lichtschakelaar voorzorgsmaatregelen

- Vermijd het horloge onderaan uw pols te dragen. Hierdoor kan de automatische lichtschakelaar ongewenst geactiveerd worden, waardoor de levensduur van de batterij verkort wordt. Als u het horloge onderaan uw pols wilt dragen, schakelt u dan de automatische lichtschakelaar uit.

Meer dan 15 graden
te hoog



- De achtergrondverlichting kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is gepositioneerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.

- De achtergrondverlichting gaat na ongeveer een seconde uit, ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
- Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtschakelaar verstoren. Als de achtergrondverlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en deze opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.
- Onder sommige omstandigheden kan de achtergrondverlichting pas na circa 1 seconde worden verlicht nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit houdt niet direct in dat het achtergrondlicht niet goed functioneert.
- Het is mogelijk dat u een licht geluid hoort als u het horloge heen en weer beweegt. Dit wordt veroorzaakt door de mechanische bediening van de automatische lichtschakelaar en duidt niet op een probleem met het horloge.