


OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING




- Knopbedieningen worden aangegeven met gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op D om van functie te veranderen.

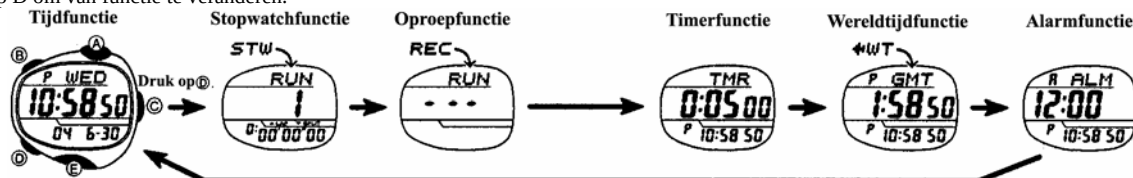

TIJDFUNCTIE

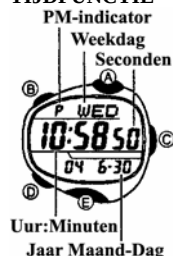


Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in te stellen en te bekijken.

Lees dit voordat u de tijd en datum instelt!

In dit horloge zijn een aantal stadscodes voorgeprogrammeerd, waarbij elke stadscodes de tijdzone representeert waarin die stad zich bevindt. Als u de tijd instelt is het belangrijk dat u de juiste stadscodes selecteert voor uw woonplaats (de plaats waar u het horloge normaliter gebruikt). Als uw locatie niet in de lijst met voorgeprogrammeerde stadscodes voorkomt, selecteer dan de stadscodes die zich in dezelfde tijdzone als uw locatie bevindt.

- Let erop dat alle tijden van de wereldtijd-stadscodes getoond worden in overeenkomstig de door u in de tijdfunctie gemaakte tijd- en datuminstellingen.
- Nadat u de tijd en datum van uw woonplaats correct heeft ingesteld, kunt u eenvoudig naar de tijdfunctie van een andere stadscodes overschakelen door in de tijdfunctie de woonplaats-stadscodes te wijzigen.


Tijd en datum instellen

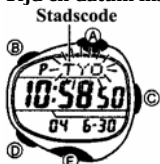

- In de tijdfunctie, houd B ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Druk twee keer op D om het knippen naar de instelling van de woonplaats-stadscodes te verplaatsen (zie illustratie hieronder) en gebruik vervolgens C en A om de gewenste code te selecteren.
 - Let erop dat u uw woonplaatscode selecteert voordat u een andere instelling wijzigt.
 - Voor volledige informatie over stadscodes, zie "Stadscodetabel".

- Druk op D om het knippen op de hieronder getoonde wijze te verplaatsen om andere instellingen te selecteren.



- Als de gewenste instelling knippert, gebruik D en A om deze als hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
10:58 50	Stel de seconden op 00 in	Druk op C
DST P OFF	Wissel tussen zomertijd (ON) en standaardtijd (OFF)	Druk op C
P TYO	Verander de stadscodes	Gebruik C en A
10:58 50	Verander het uur of de minuten	Gebruik C en A
P 12H	Wissel tussen 12-uur (12H) en 24-uur (24H) weergave	Druk op C
04 6-30	Verander jaar, maand of dag	Gebruik C en A

- Druk op B om het instelscherm te verlaten.

- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.

- Zie "Zomertijd (DST)" voor gedetailleerde informatie over de zomertijdinstelling.
- Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2039. De weekdag wordt automatisch overeenkomstig de datum berekend.
- De 12-uur/24-uur tijdweergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

Zomertijd (DST)

Zomertijd (DST) zet de digitale tijd een uur vooruit ten opzichte van de standaardtijd. Let er op dat niet alle landen of zelfs lokale gebieden gebruik maken van zomertijd.

- Let erop dat u niet tussen zomertijd en standaardtijd kunt wisselen als GMT (tijd in Greenwich) als woonplaatscode geselecteerd is.

Bij de tijdfunctietijd tussen zomertijd (DST) en standaardtijd wisselen




- In de tijdfunctie, houd B ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
- Druk een keer op D om het DST-instelscherm te tonen.

- Druk op C om tussen zomertijd (ON getoond) en standaardtijd (OFF getoond) te wisselen.
- Druk op B om het instelscherm te verlaten.
- De DST indicator verschijnt op het scherm om te aan te geven dat zomertijd is ingeschakeld.

STOPWATCH

De 1/100 seconde stopwatch meet de verstreken tijd en ronde/tussentijden. U kunt ook loopgegevens in het geheugen opslaan.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op D te drukken.

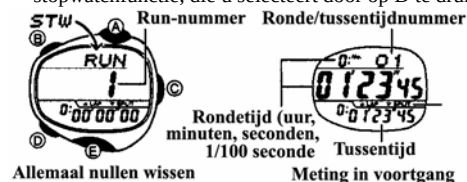

Allemaal nullen wissen


Meting in voortgang

Belangrijk!

- Een "run" is het totaal van de door u opgenomen verstreken tijd en alle ronde/tussentijden vanaf het moment dat u de stopwatch start totdat u deze stopt.
- Het run-nummer dat op het display verschijnt als u de stopwatch naar allemaal nullen wist, geeft het nummer aan van de volgende run-gegevensset die zal worden aangemaakt al u een stopwatchbediening uitvoert. Het horloge verhoogt het run-nummer automatisch met 1, elke keer als u loopgegevens opslaat.
- De rondetijd is de voor een bepaalde afstand benodigde tijd, zoals een ronde van een rondebana. De tussentijd is de tijd vanaf de start tot een bepaald punt.

- Als u in de stopwatchfunctie op B drukt, wisselt de positie van de ronde- en tussentijd tussen het middelste en onderste gedeelte van het display. Naast de **LAP** en **SPLIT** indicatoren verschijnen driehoeken om aan te geven welke tijd op het middelste (naar boven gerichte driehoek) en onderste (naar beneden gerichte driehoek) gedeelte van het display getoond wordt.
- De urcijfers van de op het middelste gedeelte getoonde tijd wordt op het bovenste gedeelte van het display links van het ronde/tussentijdnummer aangegeven.
- Het bereik voor het middelste gedeelte is 9 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. Voor het onderste gedeelte is dit 99 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw beginnend vanaf 0, nadat de limiet bereikt is, of totdat u deze stopt.
- De stopwatchmeting gaat door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.

Tijden meten met de stopwatch

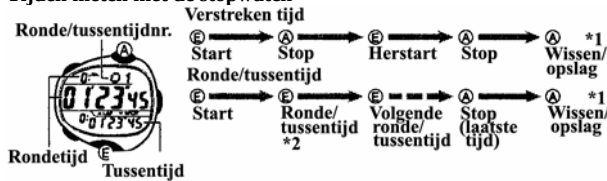

*1 Om loopgegevens in het geheugen op te slaan, dient u eerst op A te drukken om het display naar allemaal nullen te wissen, en vervolgens A ingedrukt te houden totdat het run-nummer met 1 verhoogd wordt. Als u de stopwatch naar allemaal nullen wist zonder de huidige loopgegevens (door A ingedrukt te houden) op te slaan, zullen alle huidige loopgegevens verwijderd worden als u een nieuwe stopwatchmeting start.

*2 Als u op E drukt om een ronde/tussentijdmeting uit te voeren, wordt de ronde/tussentijd op dat moment op het display gedurende ongeveer vijf seconden bevroren. Daarna, keert het display terug naar de normale stopwatchmeting.

Noot

- Elke keer als u op E drukt om een ronde/tussentijd te registreren, wordt het ronde/tussentijdnummer met 1 verhoogd. Het bereik van het nummer is 01 tot en met 500. Als het geheugen vol is met andere gegevens verschijnt FULL op het display.
- Als u in de stopwatchfunctie een knopbediening uitvoert terwijl de batterijsterkte laag is, zal gedurende ongeveer vijf seconden ERR op het display verschijnen. De verstreken tijdmeting loopt door, maar knopbedieningen zijn niet mogelijk gedurende acht of negen seconden nadat ERR verschijnt. Voor het ronde/tussentijdnummer wordt – op het display getoond als ERR verschijnt, wat aangeeft dat de ronde/tussentijd die normaliter door de knopbediening wordt geregistreerd, niet in het geheugen wordt opgeslagen.
- Voor informatie over loopgegevens, zie “Geheugenmanagement”.


Geheugenmanagement

Als u een stopwatchmeting uitvoert, houdt het horloge de totaal verstreken tijd en alle opgeslagen ronde/tussentijden bij. Na uw loopactiviteit kunt u de loopgegevens wissen (door een nieuwe stopwatchmeting te starten) of in het geheugen opslaan (door A ingedrukt te houden).

- Het horloge kan maximaal 500 loopgegevens opslaan. De totaal verstreken tijd geldt als 1 gegeven, evenals elke ronde/tussentijd. De opgeslagen gegevens kunnen derhalve uiteenlopen van 500 verstreken tijden tot aan 1 verstreken tijd en 499 ronde/tussentijden.
- In aanvulling op de gemeten tijden, wordt in het geheugen ook de loopdatum en de beste rondetijd van elke run opgeslagen. Let er echter op, dat de beste rondetijd voor maximaal 341 runs worden bijgehouden.
- De loopdatum en beste rondetijd worden niet als loopgegevens beschouwd. Alleen verstreken tijden en ronde/tussentijden tellen hiervoor mee.
- Als u gegevens probeert op te slaan als er al 500 gegevens in het geheugen zijn opgeslagen, verschijnt FULL in plaats van het ronde/tussentijdnummer. Dit geeft aan dat geen nieuwe gegevens opgeslagen kunnen worden.


- Het horloge slaat geen gegevens meer op als het geheugen vol is. Verwijder derhalve voor een nieuwe stopwatchmeting alle gegevens die u niet meer nodig heeft, om er zeker van te zijn dat er genoeg ruimte in het geheugen is.
- U kunt de oproepfunctie gebruiken om in het geheugen opgeslagen loopgegevens (inclusief de niet-opgeslagen gegevens van uw laatste loopactiviteit) te bekijken.
- In de stopwatchfunctie kunt u de gegevens verwijderen van een loopactiviteit die u net heeft uitgevoerd. U kunt de gegevenssets ook een-voor-een verwijderen, beginnend bij de laatste in het geheugen opgeslagen run. Voor gedetailleerde informatie, zie “Afzonderlijke loopgegevenssets verwijderen”.

Afzonderlijke loopgegevenssets verwijderen

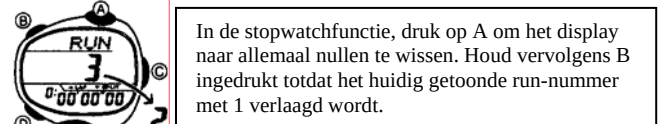

- Als het getoonde run-nummer 3 is, wijzigt dit run-nummer naar 2 als u een afzonderlijk loopgegevensset verwijdert. Als u vervolgens een stopwatchmeting start, zullen de gegevens worden opgeslagen als 'run' 2 en de loopgegevens van run-nummer 2 vervangen. Als u de gegevens van run-nummer 2 wilt behouden, houd dan A ingedrukt totdat het run-nummer met 1 verhoogd wordt (van 2 naar 3 in bovenstaand voorbeeld) voordat u een nieuwe stopwatchmeting start.
- Herhaal bovenstaande bediening om achtereenvolgens loopgegevenssets te verwijderen, beginnend bij de meest recent opgeslagen run.
- U kunt ook alle in het geheugen opgeslagen loopgegevens tegelijkertijd verwijderen. Voor gedetailleerde informatie, zie “Alle loopgegevens in het geheugen verwijderen”.


OPROEPFUNCTIE

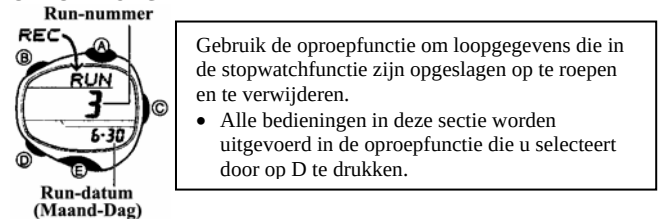

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de oproepfunctie die u selecteert door op D te drukken.
- Als u de oproepfunctie selecteert, worden de gegevens van de laatste run (met het hoogste run-nummer) eerst getoond. Als het getoonde run-nummer overeenkomt met het run-nummer dat op dat moment in de stopwatchfunctie op het display getoond wordt, zal voor de loopdatum -- getoond worden als u nog geen stopwatchmeting heeft uitgevoerd bij die run.
- Voor het run-nummer wordt --- getoond als er voor die run nog geen loopgegevens in het geheugen zijn opgeslagen.

Loopgegevens oproepen

In de oproepfunctie, druk op A om opeenvolgend door de loopgegevens te bladeren, beginnend bij de meest recente gegevens (de gegevens met het hoogste run-nummer). Als de het gewenste run-nummer op het display getoond wordt, druk op C om zoals hieronder getoond door de andere gegevens van die run te bladeren.

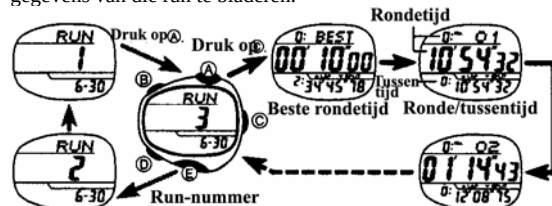

- Let erop dat het oproepen van gegevens van een run met een groot aantal ronde/tussentijden enige tijd kan duren. Dit duidt niet op een gebrek aan functioneren van het horloge. Het run-nummer knippert op het display terwijl de specifieke gegevens door het horloge worden opgeroepen.
- Als de batterijsterkte beneden de minimumgrens daalt terwijl u loopgegevens oproept, zal ERR op het display knipperen en de knoppen gedurende drie tot vier seconden buiten gebruik zijn. De normale weergave wordt weer hervat als de batterijsterkte hersteld is.


- De beste rondetijd wordt 'slechts' voor de eerste 341 runs bijgehouden en dus niet voor de 342^e en opeenvolgende runs getoond.
- Als u in de oproepfunctie op B drukt, wisselt de positie van de ronde/tussentijd tussen het middelste en onderste gedeelte van het display. Let erop dat als u B gedurende twee seconden ingedrukt houdt, alle in het geheugen opgeslagen loopgegevens verwijderd worden.

Alle loopgegevens in het geheugen verwijderen

In de oproepfunctie, houd B ingedrukt totdat CLR op het bovenste gedeelte van het display verschijnt.

- Op het middelste gedeelte van het display verschijnt --- om aan te geven dat er geen loopgegevens in het geheugen zijn.
- Let erop dat u bovenstaande bediening alleen kunt uitvoeren als de stopwatch gestopt wordt en naar allemaal nullen gewist wordt. Als de stopwatch loopt of een verstreken tijd getoond wordt, ga dan naar de stopwatchfunctie en druk op A om deze te stoppen en druk vervolgens nogmaals op A om het display naar allemaal nullen te wissen.
- U kunt loopgegevenssets ook een-voor-een verwijderen. Voor meer informatie, zie "Afzonderlijke loopgegevenssets verwijderen".

TIMER

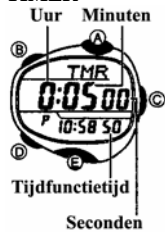

De timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 minuut tot en met 24 uur. Een alarm klinkt als de timer 0 bereikt.

- U kunt ook automatisch herhalen selecteren, waardoor de timer automatisch opnieuw vanaf de ingestelde waarde begint als 0 bereikt wordt.
- De fabrieksinstelling voor de timer-starttijd, als u het horloge net heeft aangeschaft of nadat u de batterijen heeft laten vervangen, is vijf minuten.

- Alle bedieningen in deze sectie zijn beschikbaar is de timerfunctie, die u selecteert door op D te drukken.

De timer gebruiken

In de timerfunctie, druk op A om de timer te starten.

- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch herhalen uitgeschakeld is, klinkt het alarm gedurende vijf seconden of totdat u deze stopt door op een willekeurige knop te drukken. De afteltijd wordt automatisch weer op de ingestelde starttijd ingesteld als het alarm klinkt.
- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch herhalen ingeschakeld is, klinkt het alarm maar begint de aftelling automatisch opnieuw als de timer 0 bereikt.
- De timermeting loopt door, zelfs als u de timerfunctie verlaat.
- Druk tijdens een aftelling op A om deze te pauzeren. Druk vervolgens op E om de aftelling te hervatten.
- Om een aftelling volledig te stoppen, pauzeer deze dan eerst (door op A te drukken) en druk vervolgens nogmaals op A. Hierdoor wordt de afteltijd weer op de startwaarde ingesteld.

De timer-starttijd instellen



1. In de timerfunctie, houd B ingedrukt totdat de uurinstelling van de starttijd van de timer begint te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Als u B ingedrukt houdt, wordt het instelscherm niet geselecteerd als de aftelling loopt. Druk dan eerst op A om de timer te pauzeren.
2. Druk op D om bij het knipperen tussen de uur- en minuteninstelling te verplaatsen.
 3. Terwijl een instelling knippert, gebruik C (+) en A (-) om deze te wijzigen.
 - Stel voor een 24-uur-aftelling een starttijd van 0:00 in.
 4. Druk op B om het instelscherm te verlaten.


Automatisch herhalen in- en uitschakelen



Terwijl de timer-starttijd op het timerfunctiescherm wordt getoond, druk op A om automatisch herhalen in (☞) getoond) en uit (☞) niet getoond) te schakelen.

- Als het einde van de aftelling bereikt is en automatisch herhalen is ingeschakeld, klinkt het alarm en begint de timer automatisch opnieuw. U kunt de aftelling stoppen door op A te drukken en de starttijd handmatig opnieuw instellen door nogmaals op A te drukken.
- Veelvuldig gebruik van automatisch herhalen en het alarm verkort de levensduur van de batterij.

WERELDTIJD Huidige tijd in tijdzone geselecteerde stadscodes

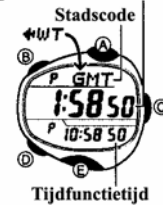

De wereltijd toont de huidige tijd in 27 steden (29 tijdzones) over de gehele wereld.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de wereltijdfunctie, die u selecteert door op D te drukken.

De tijd in een andere stadscodes bekijken

In de wereltijdfunctie, druk op C om naar het oosten, of op A om naar het westen, door de stadscodes (tijdzones) te bladeren.

- Voor gedetailleerde informatie over stadscodes, zie "Stadscodetabel".
- Als de huidige tijd die voor een stad getoond wordt niet juist is, controleer dan de instellingen van de tijdfunctietijd en uw woonplaatscode en maak de benodigde wijzigingen.
- Als de geselecteerde tijdzone met name oceaan bevat, verschijnt een waarde die het GMT-verschil aangeeft in plaats van de stadscodes.

Bij een stadscodetijd tussen standaard- en zomertijd wisselen




1. In de wereltijdfunctie, gebruik A en C om de stadscodes (tijdzone) te tonen waarvan u de instelling van de standaardtijd/zomertijd wilt veranderen.

2. Houd B gedurende ongeveer een seconde ingedrukt om tussen zomertijd (DST getoond) en standaardtijd (DST niet getoond) te wisselen.
- De DST indicator wordt op het display getoond als u een stadscodes selecteert waarvan zomertijd is ingeschakeld.
- Let erop dat de instelling van de zomertijd/standaardtijd alleen de huidige getoonde stadscodes betreft. Andere stadscodes worden niet veranderd.

ALARM

Uursignaal-aan-indicator

Alarm-aan-indicator

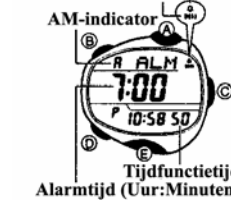

Als het alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de alarmfunctie, die u selecteert door op D te drukken.

Een alarmtijd instellen

1. In de alarmfunctie, houd B ingedrukt totdat de uren cijfers van de alarmtijd beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 - Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
2. Druk op D om het knipperen tussen de uur- en minuteninstelling te verplaatsen.
3. Als een instelling knippert, gebruik C (+) en A (-) om deze te veranderen.
 - Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van 12-uur weergave, stel de tijd dan juist in als ochtendtijd (A indicator) of middag/avondtijd (P indicator).
4. Druk op B om het instelscherm te verlaten.

Alarmbediening

Als de alarmtijd bereikt is, klinkt een signaal gedurende ongeveer 10 seconden, ongeacht in weke functie het horloge zich bevindt.


- Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen.

Het alarm testen

In de alarmfunctie, houd C ingedrukt om het alarm te laten klinken.

Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

In de alarmfunctie, gebruik A om door de aan/uit-instellingen te bladeren zoals hieronder getoond.



- De alarm-aan-indicator en uursignaal-aan-indicator worden in alle functies op het display getoond als deze functies zijn ingeschakeld.

VERLICHTING

Automatische-lichtschakelaar-aan-indicator



De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch paneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar schakelt automatisch de verlichting in als u het horloge naar uw gezicht draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische-lichtschakelaar-aan-indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- U kunt een verlichtingsduur van 1,5 of 2,5 seconde instellen.
- Zie "Verlichting voorzorgsmaatregelen" voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de verlichting.

De verlichting handmatig inschakelen

De knop die u dient in te drukken om het display te verlichten, hangt af van de functie waarin het horloge op dat moment is.

- In de tijdfunctie*, stopwatchfunctie of timerfunctie*, druk op C.
* Als tijdfunctie- of timerfunctie-instelscherm getoond wordt, druk op E.
- In de oproep-, wereldtijd- of alarmfunctie, druk op E.
- Bij bovenstaande bediening wordt de verlichting ingeschakeld, ongeacht de instelling van de automatische lichtschakelaar.

Over de automatische lichtschakelaar

Als u de automatische lichtschakelaar inschakelt, wordt de verlichting geactiveerd als u uw pols, in een willekeurige functie, als hieronder beschreven positioneert.

Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.

- Draag het horloge altijd aan de bovenzijde van uw pols.



Waarschuwing!

- Wees er altijd van verzekerd dat u op een veilige plaats bent als u het display van het horloge afleest, gebruikmakend van de automatische lichtschakelaar. Wees extra zorgvuldig als u rent of bij een activiteit betrokken bent die kan resulteren in een ongeluk of verwonding. Let er ook op dat door de plotselinge verlichting van de automatische lichtschakelaar anderen om u heen niet verrast of afgeleid worden.
- Als u het horloge draagt, let er op dat de automatische lichtschakelaar uitgeschakeld is voordat u van een fiets, motor of ander voertuig gebruik maakt. Plotselinge of ongeplande werking van de automatische lichtschakelaar kan een afleiding veroorzaken die kan resulteren in een verkeersongeluk en ernstige persoonlijke verwondingen.

De automatische lichtschakelaar in- en uitschakelen

In de tijdfunctie, houd C gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de automatische lichtschakelaar in (☀️) getoond) of uit (☁️ niet getoond) te schakelen.

- De automatische-lichtschakelaar-aan-indicator (☀️) wordt op het display in alle functies getoond als de automatische lichtschakelaar is ingeschakeld.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt de automatische lichtschakelaar automatisch uit ongeveer zes uur nadat u deze heeft ingeschakeld. Herhaal bovenstaande bediening om de automatische lichtschakelaar desgewenst weer in te schakelen.

De verlichtingsduur specificeren



- In de tijdfunctie, houd B ingedrukt totdat de seconden beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Druk op A om de instelling van de verlichtingsduur tussen 2,5 seconde (⚙️) en 1,5 seconde (⚙️) te wisselen.
- Druk op B om het instelscherm te verlaten.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Automatische terugkeer kenmerken

Als u gedurende 2 tot 3 minuten cijfers op het display laat knipperen zonder een bediening uit te voeren, verlaat het horloge het instelscherm.

Bladeren

De knoppen A en C worden in diverse functies en instelschermen gebruikt om door de gegevens op het display te bladeren. In de meeste gevallen bladert u versneld door de gegevens als u deze knoppen ingedrukt houdt.

Initiële schermen

Als u de wereldtijdfunctie selecteert, verschijnen eerst de gegevens die u bekeek toen u de laatste keer deze functie verliet.

Tijdfunctie

- Als u de seconden opnieuw op 00 instelt terwijl de huidige secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden opnieuw op 00 ingesteld en blijft de minutentelling ongewijzigd.
- Bij 12-uur weergave verschijnt de **P** (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik van 12 uur 's middags tot en met 11:59 uur 's avonds. Bij tijden in het bereik van 12 uur middernacht tot en met 11:59 uur 's ochtends verschijnt de **A** (AM) indicator.
- Bij 24-uur weergave worden tijden getoond in het bereik van 0:00 tot en met 23:59, zonder indicator.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterijen heeft laten vervangen.

Wereldtijd

- De wereldtijdfunctietijden worden berekend op basis van de huidige tijdstelling voor uw woonplaats in de tijdfunctie met gebruikmaking van de specifieke GMT (Greenwich Mean Time) tijdverschillen voor elke stadcode.
- De secondetelling van de wereldtijdfunctie is gesynchroniseerd met de secondetelling van de tijdfunctie.
- Het GMT-verschil is het tijdsverschil tussen de tijdzone van de desbetreffende plaats en de GMT-tijd.
- Het GMT-verschil wordt door dit horloge berekend gebaseerd op de UTC (Universal Time Coordinated) gegevens.

Verlichting voorzorgsmaatregelen

- Het verlichtingspaneel neemt in intensiteit af na langdurig gebruik.
- De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge kan een hoorbaar signaal geven als het display verlicht wordt. Dit komt door de vibratie van het elektronisch paneel dat voor de verlichting gebruikt wordt en duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
- De verlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van de batterij.

Automatische lichtschakelaar voorzorgsmaatregelen

- Als u het horloge onderaan uw pols te draagt of bij beweging van uw arm kan de automatische lichtschakelaar geactiveerd worden en het display verlicht worden. Schakel de automatische lichtschakelaar uit tijdens activiteiten waarbij het display veelvuldig verlicht kan worden om de levensduur van de batterij te verlengen.

- De verlichting kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is gepositioneerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.
 - De verlichting schakelt uit na de ingestelde verlichtingsduur (zie “De verlichtingsduur specificeren”), ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
 - Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtschakelaar verstoren. Als de verlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en het opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.
 - Onder sommige omstandigheden kan de verlichting pas na circa 1 seconde worden ingeschakeld, nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit duidt niet op een gebrekkig functioneren van het horloge.
 - Het is mogelijk dat u een zacht ‘klik’-geluid hoort als u het horloge heen en weer beweegt. Dit wordt veroorzaakt door de mechanische werking van de automatische lichtschakelaar en duidt niet op een gebrekkig
- ERR, OPEN en WAIT indicaties**
- Als de batterijsterkte laag is en u een knopbediening uitvoert om loopgegevens op te slaan of op te roepen, verschijnt **ERR** op het display. De knoppen zijn dan tevens gedurende een paar seconden buiten gebruik. Een normale werking dient weer hervat te worden als de batterijsterkte herstelt.
 - Als de AC (alles wissen) bediening uitgevoerd wordt nadat de batterij vervangen is, wordt de boodschap **WAIT** gedurende een paar minuten op het display getoond terwijl het horloge een geheugencontrole uitvoert. Voer geen knopbedieningen uit terwijl **WAIT** op het display getoond wordt.
 - Als **OPEN** op het display verschijnt, betekent dit dat de achterzijde van het horloge open of los is, wat tot een incorrecte werking van het horloge leidt. Als **OPEN** op het display getoond blijft, ga dan met het horloge naar uw CASIO-dealer.
 - Als u een AC-bediening uitvoert, worden alle in het geheugen opgeslagen gegevens verwijderd. Bewaar derhalve geschreven kopieën van alle belangrijke gegevens.

Stadscode tabel

Stadscode	Plaats	GMT-verschil	Andere belangrijke steden in dezelfde tijdzone
-11		-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
-2		-02.0	
-1		-01.0	Praia
GMT			
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
JED	Jeddah	+03.5	Shiraz
THR	Tehran	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
DXB	Dubai	+04.5	
KBL	Kabul	+05.0	Male
KHI	Karachi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DEL	Delhi	+06.0	Colombo
DAC	Dhaka	+06.5	
RGN	Yangon	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
BKK	Bangkok	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong	+09.0	Seoul, Pyongyang
TYO	Tokyo	+09.5	Darwin
ADL	Adelaide	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
SYD	Sydney	+11.0	Port Vila
NOU	Noumea	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island
WLG	Wellington		

* Gebaseerd op gegevens van juni 2004