


Guide d'utilisation 5577


CASIO®

- Votre montre peut être un peu différente de celle qui apparaît sur l'illustration.
- La position réelle de la couronne et des boutons dépend du modèle de votre montre, et peut être différent de ce qui est montré sur l'illustration ci-contre.

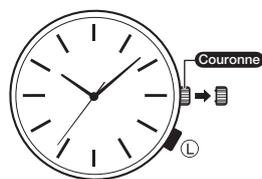


Fonctionnement de la couronne

Certains modèles de montres étanches (100 mètres, 200 mètres) ont une couronne à vis. Avant d'effectuer une opération avec la couronne, tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la dévisser, puis tirez-la. Ne forcez pas lorsque vous tirez la couronne. La montre n'est pas étanche lorsque la couronne est dévissée. Après avoir effectué une opération avec la couronne, revissez à fond la couronne.

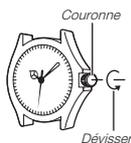

Si votre montre est pourvue d'une bague rotative...

Vous pouvez tourner la bague pour aligner son repère ▼ sur l'aiguille des minutes. Ceci vous permettra de savoir combien de temps s'est écoulé depuis l'alignement du repère ▼.

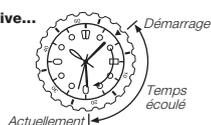

Pour régler l'heure

Lorsque la trotteuse est à 12 heures, tirez la **Couronne** pour l'arrêter.

Tournez la **Couronne** pour changer le réglage de l'heure.

Renforcez la **Couronne** à un top horaire pour revenir à l'indication de l'heure.

Remarque

- Lorsque vous changez l'heure, avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport au réglage final, puis revenez en arrière jusqu'au réglage souhaité.

Pour éclairer le cadran

Appuyez un instant sur **L**.

Remarque

- Le cadran reste éclairé tant que **L** est maintenu enfoncé.
- Le cadran s'éteint environ quatre secondes après le relâchement de **L**.

Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- L'emploi fréquent de l'éclairage use la pile.

Fiche technique

Précision à température normale : ±20 secondes par mois

Éclairage : LED (diode électroluminescente)

Pile : Une pile à l'oxyde argenté (Type : SR626SW) et une pile au lithium (Type : CR1616)

Autonomie de la pile : Environ 3 ans avec la SR626SW et la CR1616 (à raison d'un éclairage de 9 secondes par jour)

- Remplacez toujours les deux piles en même temps.

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.